

INSTALLATION


1. INSTALLER / CHANGER LES PILES

Mettre le bouton **'DURÉ'** sur la position **OFF (arrêt)** et ouvrir le couvercle **(1)** à l'arrière du programmeur, installez 2 piles alcalines 1,5V neuve (non incluses). Fermer le couvercle et revisser. Le système est activé : la sphère qui permet le passage de l'eau fait un tour complet, puis se remet en position fermée.

Quand l'indicateur **(7)** clignote rapidement, cela signifie que les piles sont faibles et qu'il faut les changer. Lorsque la pile neuve est en place, l'indicateur **(7)** clignote lentement.

2. CONNEXION AU ROBINET

Maintenez l'appareil droit, dévissez la bague de serrage **(2)** située sur le haut du programmeur, vissez l'écrou femelle **(3)** sur votre robinet, revissez la bague de serrage **(2)** et ouvrez le robinet (n'utilisez pas de pince pour visser la bague).

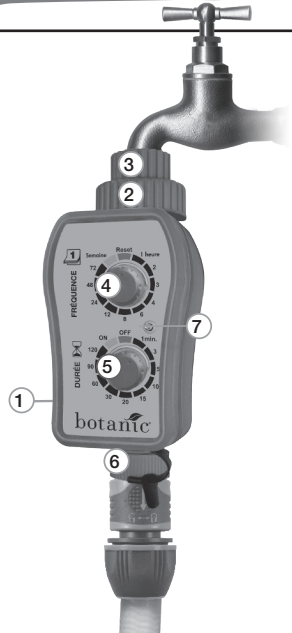

PROGRAMMATION

1. LA FREQUENCE D'ARROSAGE

Positionnez le sélecteur **'FRÉQUENCE'** **(4)** sur la fréquence d'arrosage désirée.

2. LA DUREE D'ARROSAGE

Tournez le sélecteur **'DURÉE'** **(5)** sur le temps d'arrosage souhaité. Le programmeur se déclenchera suivant la fréquence indiquée. (Ex.: si la fréquence stabilisée est de 24h, le programmeur commencera à arroser dans 24h).

3. ARROSAGE MANUEL

Vous pouvez utiliser la fonction **ON/OFF (marche/arrêt)** à tout moment, sans supprimer le réglage de la fréquence

- Tournez le sélecteur **'DURÉE'** sur la position **ON (marche)**,
- Ensuite, tournez le sélecteur sur **OFF (arrêt)** et le laisser sur cette position pendant 5 secondes,
- Enfin, tournez le sélecteur **'DURÉE'** sur la durée d'arrosage désirée.

4. MODIFIER LE REGLAGE

Vous pouvez changer la fréquence et la durée d'arrosage à tout moment en tournant les sélecteurs **'FRÉQUENCE'** et **'DURÉE'** pour un nouveau réglage.

ATTENTION! Toute modification de durée ou de fréquence modifie l'heure de départ!

5. ARRETER LE PROGRAMME

Pour arrêter le programmeur et annuler le réglage de la fréquence, tournez le sélecteur **'DURÉE'** sur la position **OFF (arrêt)**. L'arrosage s'arrêtera. Pour le réactiver, vous devez reprogrammer votre appareil.

NB: refermez le couvercle transparent après la programmation et vérifiez qu'il soit bien fixé sur le programmeur.

EXEMPLES

1-Arroser à 6h00 tous les matins et à 18h00 tous les soirs pendant 10 minutes à chaque arrosage:

Vous devez régler le programmeur soit à 6h00 du matin, soit à 18h00 (une des heures où vous voulez commencer à arroser). Tournez le sélecteur **'FRÉQUENCE'** sur 12 (heures) et **'DURÉE'** sur 10 (minutes). 12 heures après, le programmeur se déclenchera pour une durée de 10 minutes (puis il se déclenchera à 6h00 et à 18h00 tous les jours pendant 10 minutes).

2-Arroser à 7h00 du matin pendant 30 minutes:

À 7h00 du matin, tournez le sélecteur **'FRÉQUENCE'** sur 24 (heures) et **'DURÉE'** sur 30 (minutes). Le programmeur ne commencera son programme que le jour suivant à 7h00 du matin et arrosera pendant 30 minutes (il se déclenchera ensuite à 7h00 du matin pendant 30 minutes tous les jours).

3-Arroser seulement une fois pendant 10 minutes (sans cycle d'arrosage):

Tournez les sélecteurs **'FRÉQUENCE'** sur **RESET (réinitialiser)** et **'DURÉE'** sur 10 (minutes). Le programmeur se déclenche immédiatement et pendant 10 minutes.

OPTION

Pour stopper l'arrosage s'il pleut, vous pouvez brancher un détecteur de pluie (non inclus) sur le jack situé dessous **(6)**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression maxi: 8 bars
Températures de fonctionnement:
de 5°C à 60°C
Durée de vie des piles:
de 3 à 6 mois
(en utilisation normale)

ATTENTION!

En cas de gel, enlevez le programmeur du robinet et stockez-le à l'abri jusqu'au printemps. Pensez à enlever les piles du programmeur.

AVERTISSEMENTS

- Le programmeur BOTPNR16 est destiné à un usage privé dans le jardin. Il est exclusivement conçu pour une utilisation extérieure pour commander des arroseurs ou des systèmes d'irrigation. NB: Il est possible de le faire fonctionner avec une cuve de récupération d'eau de pluie
 - Il ne doit pas être utilisé à des fins industrielles ou être mis en contact avec des denrées alimentaires, des produits chimiques, des matières inflammables ou explosives.
 - Pour éviter toute infiltration dans le compartiment à piles, le programmeur doit être installé verticalement sur le robinet.
 - Utiliser ce programmeur seulement avec de l'eau. L'eau doit être douce et claire et sa température ne doit pas excéder 40° C. Vérifiez le filtre si nécessaire.
 - La pression de fonctionnement doit être comprise entre 0 et 8 bars maxi. (fonctionne sans pression). Attention! Cependant, il faut un minimum de pression pour qu'un système d'arrosage goutte-à-goutte, enterré ou de surface fonctionne correctement.
 - N'utilisez pas de piles rechargeables, mais que des piles alcalines neuves. Changez-les au début de chaque saison. Avant une absence prolongée, vérifiez l'état des piles.
 - Hivernage: le programmeur craint le gel, il doit être rangé dans un endroit sec et à l'abri du gel. Ne pas oublier d'ôter les piles du programmeur.
-  • Le programmeur ne doit pas être jeté dans les poubelles domestiques, mais dans les containers spécialement prévus - Directive RL2002/96/CE
- Programmeur conforme à la directive européenne **N° 2004/108/EC - 93/68/EC.**

07/07/2017



Garantie botanic® 3 ANS.
Retrouvez les conditions
complètes des garanties
botanic® à l'accueil de
votre magasin ou sur
www.botanic.com

