


INSTALLATION

1 Avant de mettre des piles, positionnez les deux boutons '**DURÉE**' sur **OFF (arrêt)**. Ouvrez le couvercle (A) à l'arrière de l'appareil. Placez deux piles alcalines neuves 1,5 V type AA (non fournies). Lorsque les piles sont en place, il y a un délai de 1 à 5 secondes avant que la valve (type solénoïd) ne s'ouvre.

NB: lorsque les piles sont neuves, le témoin d'usure des piles (B) clignote. Quand les piles sont faibles, il reste allumé. Quand elles sont totalement déchargées, le témoin reste éteint. Afin d'évacuer l'humidité, il y a deux petits trous dans le couvercle du compartiment à piles.

2 Maintenez l'appareil droit, vissez l'écrou femelle (C) sur le robinet et ouvrez le robinet.

NB: serrez uniquement à la main, n'utilisez pas d'outils.

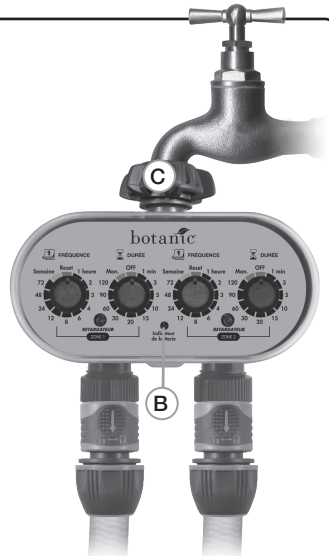

PROGRAMMATION

Votre programmeur botanic® est équipé de deux valves qui permettent le passage de l'eau par deux voies séparées, chacune ayant une programmation indépendante.

Pour programmer chaque voie, suivez les instructions suivantes :

1 Positionnez le bouton '**FRÉQUENCE**' sur la fréquence d'arrosage souhaitée (entre 1 h et 72 h) ou tournez le bouton '**FRÉQUENCE**' sur **Semaine** pour arroser 1 fois par semaine (le jour de la semaine où vous faites le réglage).

2 Positionnez le bouton '**DURÉE**' sur la durée d'arrosage souhaitée (de 1 à 120 min).

Attention ! Le programmeur enregistre l'heure dès sa mise en marche.

Si vous positionnez le bouton '**FRÉQUENCE**' sur **24h**, l'arrosage ne se déclenchera que dans 24 heures.

Par exemple : si vous voulez arroser à 7 h du matin 1 fois par jour, vous devez effectuer votre réglage à 7 h du matin.

Procédez de la même façon pour la 2^{ème} voie.

NB: pour mémoire, notez l'heure à laquelle vous avez programmé votre appareil.

Après avoir programmé l'appareil, remplacez le couvercle de protection et vérifiez qu'il soit bien fixé au programmeur.

FONCTION DE RETARDEMENT

► Par exemple, il est 9:00, et vous voulez arroser à 18:00: appuyez sur le bouton '**RETARDATEUR**' durant plus de 3 secondes, puis relâchez-le pour que le voyant s'allume en permanence. Rappuyez immédiatement sur le bouton '**RETARDATEUR**' (ne pas attendre que le voyant s'éteigne), une fois pour retarder d'une heure, pressez le bouton encore 8 fois pour définir les 9 heures de retardement souhaitées (jusqu'à 23 heures). Pour annuler cette fonction, placez le bouton '**FRÉQUENCE**' sur une autre position.

MODIFICATION DU REGLAGE

► A tout moment, vous pouvez changer les fréquences et durées d'arrosage en utilisant les boutons '**FRÉQUENCE**' et '**DURÉE**'.

ATTENTION: toute modification d'heure ou de durée entraîne la modification de l'heure de départ de l'arrosage.


FONCTIONNEMENT MANUEL

Votre appareil peut être activé et désactivé manuellement :

1 Tourner le bouton '**DURÉE**' sur '**Man.**'.

2 Pour stopper un arrosage en cours, positionnez le bouton '**DURÉE**' sur **OFF (arrêt)**, puis le remettre sur une durée si vous voulez en remettre une.

3 Pour arroser sans définir de durée d'arrosage, positionnez le bouton '**DURÉE**' sur '**Man.**'. Pour stopper l'arrosage, tournez le bouton '**DURÉE**' sur **OFF (arrêt)**.

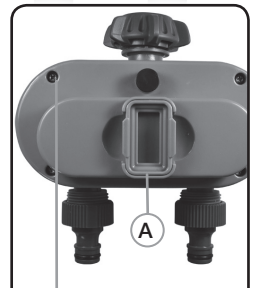

Prise pour détecteur de pluie : pour stopper l'arrosage s'il pleut, vous pouvez brancher un détecteur de pluie (non inclus) sur le jack situé dessous.



AA/LR6-1,5Vx2

Non inclus

EN CAS DE PROBLEMES

Si le programmeur ne fonctionne pas, vérifiez les points suivants :

- ▶ que le robinet d'arrivée d'eau est bien ouvert,
- ▶ que les piles ne sont pas usagées ou mal installées,
- ▶ que la durée et la fréquence d'arrosage enregistrées sont bien celles que vous voulez,
- ▶ que la durée '**DURÉE**' n'est pas plus longue que la fréquence d'arrosage ('**FRÉQUENCE**'),

Par exemple, on ne peut pas régler une durée d'arrosage sur 90 minutes si la fréquence est réglée sur 1 heure.

- ▶ Si le programmeur ne fonctionne toujours pas, contactez votre magasin.

AVERTISSEMENTS

- Le programmeur BOTPNR02 est destiné à un usage privé dans le jardin. Il est exclusivement conçu pour une utilisation extérieure pour commander des arroseurs ou des systèmes d'irrigation.
- Il ne doit pas être utilisé à des fins industrielles ou être mis en contact avec des denrées alimentaires, des produits chimiques, des matières inflammables ou explosives.
- Il doit être installé verticalement (écrou vers le haut) pour éviter toute infiltration dans le compartiment à piles.
- L'eau doit être douce et claire et sa température ne doit pas excéder 40° C. Vérifiez le filtre si nécessaire.
- La pression de fonctionnement doit être comprise entre 1 et 8 bars maximum.
- N'utilisez pas de piles rechargeables, mais que des piles alcalines neuves. Changez-les au début de chaque saison. Avant une absence prolongée, vérifiez l'état des piles.
- Hivernage: le programmeur craint le gel. En hiver, il doit être rangé dans un endroit sec et à l'abri du gel. Ne pas oublier d'ôter les piles du programmeur.
- Le programmeur ne doit pas être jeté dans les poubelles domestiques, mais dans les containers spécialement prévus - Directive RL2002/96/CE
- Programmeur conforme à la directive européenne **N° 2004/108/EC - 93/68/EC.**



07/07/2017



Garantie botanic® 3 ANS.
Retrouvez les conditions complètes des garanties botanic® à l'accueil de votre magasin ou sur www.botanic.com

